User Manual

ML-B1002HL

聲寶電蚊拍 使用說明書

SAMPO

請於購買時請經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益
保證書印製於說明書最後頁

聲寶電蚊拍 ML-B1002HL 機號

聲寶產品保證書

SAMPO

姓名	出生日期 年 月 日（男 女）	電話	
住址		電子信箱	
購買日期 年 月 日	經銷商	店址	電話

謝謝您的惠顧
為維護您的權益，應即時實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 http://www.sampo.com.tw 登錄或與公司聯絡（小家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍
- 天線、喇叭、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、轉承刀片及其它配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

※注意事項
- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託穩聯國際企業有限公司，服務專線：(02)29047330

※如有下列情形之一者，雖在保證期限內亦不予免費修持
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人修修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障事起因發生在機體以外者（如：錄影(音)帶，天線…等）

✓送站修理　※請務必填妥購買日期並蓋店章以保障應有權益

客戶留存聯

聲寶股份有限公司　桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

本體材質	額定電壓	消耗功率
塑膠ABS757+鋼絲	DC 3V	0.3W

外型尺寸	電源
490mm(長)X180mm(寬)X35.8mm(高)	三號電池X2

各部名稱	機體淨重
① 拍面 ② 握柄 ③ 金屬網片 ④ 電源按鈕 ⑤ 電源指示燈 ⑥ 電池蓋	220g

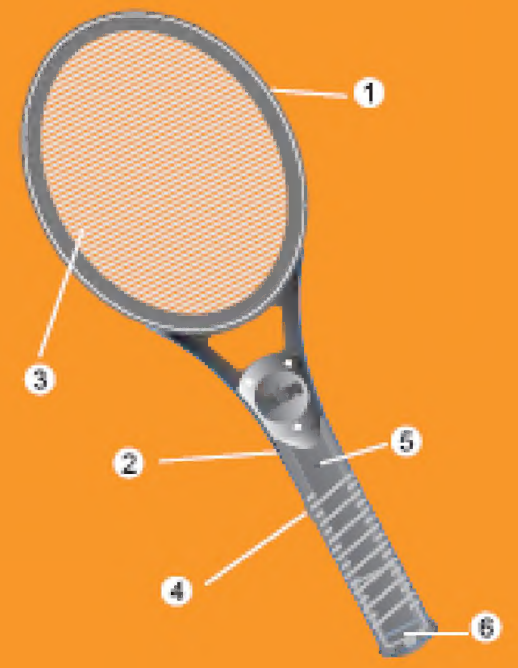

使用安全注意事項

- ●請勿強力敲打或破壞拍面，拍面為固定式，損毀時無法進行維修。
- ●本產品並非玩具，請收於高處，勿讓孩童輕易取得。
- ●不可使用金屬導電體插入網面，以免造成人體觸電或電蚊拍故障。
- ●不可以用水沖洗本產品以免發生故障。
- ●不可以用手指用力壓網面，因太靠近內網時仍會發生電擊。
- ●當電蚊拍因潮濕而無法高壓或低壓時，可利用吹風機吹乾或曬乾，以利恢復電蚊拍之功能。

使 用 說 明

主要功能說明:

- ●網面特殊防鏽處理。
- ●備強力靜電可吸入蚊蟲。
- ●網拍自動放電裝置（網拍自動放電功能需8-15秒）

使用方法:

- ●打開電池蓋，正確安裝電池（按下電源指示燈亮，表示安裝電池正確）。
- ●滅蚊時，按下電源指示燈開關、當紅燈亮，則將電蚊拍網面對蚊子慢慢靠近，蚊子被吸入兩電網間被擊斃，將網面向下並放開開關按鈕。
- ●遭到電擊的蚊蠅，通常會焦黑或碎成數片彈出網面，不易殘留網面，如須清除時可輕敲網拍框或使用長毛軟刷清除。
- ●手指離開按鈕時，電源自動斷電，不會浪費電力。

工作電網電壓

- ●使用時，電壓小於2400V。

注意：本產品不附贈電池，電池需自行購買

進口/服務商：穩聯國際企業有限公司　地址：台北縣泰山鄉貴子路17-8號　服務專線：02-29047330

Simple good life, Sampo